

Лампа сигнальна FL01

Інструкція користувача


1 Заходи безпеки

1. Для безпечного використання уважно прочитайте цей посібник перед початком роботи;
2. Перед підключенням переконайтесь, що живлення вимкнене, оскільки пристрій не має вбудованого запобіжника;
3. Пристрій не повинен становити загрози життю чи майну під час несправності — використовуйте лише після усунення ризиків безпеки.

2 Технічні характеристики

1. Робоча напруга: AC/DC 12-265V
2. Споживана потужність: <3W
3. Частота миготіння: 1HZ
4. Ступінь захисту: IP54
5. Робоча температура: -20°C ~+60°C
6. Розміри: 153мм x 117мм x 48мм

3 Підключення

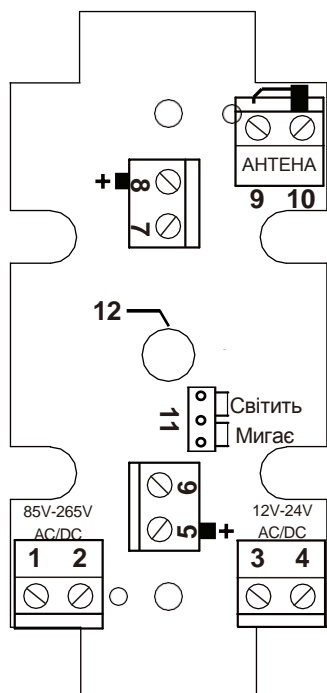

Клеми	Опис
1 - 2	Живлення 85V-265V AC/DC
3 - 4	Живлення 12V-24V AC/DC
5 - 6 та 7 - 8	Змінний світлодіод (LED) (Обов'язково дотримуйтесь полярності «+» при встановленні)
9 - 10	Антенна
11	Перемичка для режимів: миготіння / постійне світло
12	Отвір для кабелів


4 Експлуатація

Після подачі живлення світлодіод блиматиме з частотою 1 Гц.

Перемичка **11** використовується для вибору режиму роботи:

Увага!: Під час роботи пристрій, включно зі світлодіодом, знаходиться під високою напругою (Перед відкриттям корпусу обов'язково вимкніть живлення)

5 Встановлення

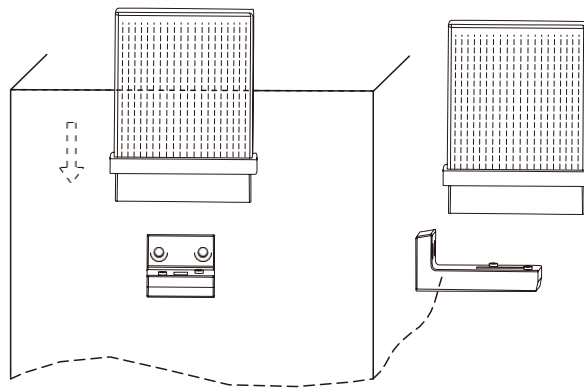


Цю сигнальну лампу можна встановлювати як на фронтальну, так і на бічну частину стіни.


Порада: При монтажі на бічну стіну переконайтеся, що антена (клеми 9-10) не екранується металевими елементами паркану, щоб забезпечити максимальну дальність роботи пультів.



Закріпіть кронштейн на стіні за допомогою гвинтів (шурупів)

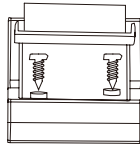

Закріпіть нижню частину корпусу на кронштейні за допомогою гвинтів

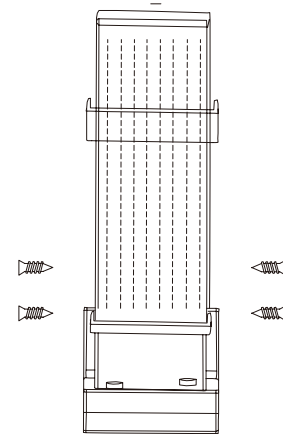

Закріпіть плафон на нижній частині корпусу за допомогою гвинтів